



## SMARTWATCH *Milano*



SMARTWATCH  
*Milano*  
[theartists]

# Tante funzioni sempre con te!



Con le sue tante funzioni lo Smartwatch Milano diventerà il tuo assistente personale: registrerà automaticamente i tuoi passi quotidiani, la distanza percorsa, la temperatura corporea, la frequenza cardiaca 24 ore su 24 e la qualità del tuo sonno. Inoltre con la sua modalità Multi Sport ti seguirà anche durante i tuoi allenamenti.

Grazie allo Smartwatch Milano saprai sempre che tempo farà tramite le notifiche meteo e potrai visualizzare direttamente sul suo quadrante anche i messaggi, le chiamate e le notifiche Social ricevute sul tuo Smartphone.

Potrai personalizzarlo come vorrai perché avrai più di 100 quadranti disponibili oltre alle tue foto.



## Funzioni Principali

- Misurazione temperatura corporea
- Frequenza cardiaca dinamica
- Dati attività giornaliera (contapassi, calorie e distanza)
- Funzione Multi Sport
- Monitoraggio del sonno
- Meteo
- Visualizzazione chiamate e messaggi/notifiche
- Trova telefono
- Disponibili più di 100 quadranti diversi (anche foto)
- App Hitfit Pro scaricabile con QR Code da Google Play o Apple App Store



## Specifiche tecniche:

- CPU RTL 8762C, funzionamento veloce
- Chipset di temperatura CT1711 uguale a Huawei con una precisione del 98%
- Display TFT da 1,3", 240 \* 240 ad alta luminosità
- Full touch screen
- Batteria 240 MAH ai polimeri di ioni di litio: uso normale 5-7 giorni; Standby 10-15 giorni
- iP68 impermeabile
- Compatibilità OS Smartphone: Supporta Android 5.1 e IOS 10 e superiore
- Gestione dati tramite App Hitfit Pro
- Dimensione quadrante: 45,5 mm
- Spessore 12,2 mm

## Guida utente, sicurezza e garanzia



## SMARTWATCH Milano

**NOTA:** molte notifiche sono soggette alla loro reale presenza nello smartphone usato in associazione al bracciale e potrebbero comunque non funzionare per cause non dipendenti da MILANO.

Questo non è da considerarsi un difetto o malfunzionamento o motivo di assistenza in garanzia.

NOTA: anche la chiamata in arrivo non è rifiutabile tappando sull'icona "telefono rosso".

**Funzioni di Milano**  
**PREMESSA:** il Display di MILANO è full touch (quindi, tutte le zone del display reagiscono al tocco); la regola di funzionamento è:

- Il display si attiva premendo una delle 2 rotelline a destra dell'orologio
- Scorri da sinistra verso destra per accedere a tutte le funzioni dell'orologio, ognuna rappresentata da una icona diversa. Vedi il manuale per avere il dettaglio del funzionamento nella sezione "Funzioni dell'orologio".
- in alternativa, scorri da destra verso sinistra per visualizzare i dati sui passi, la frequenza cardiaca, la qualità del sonno e il meteo
- Click su una icona specifica per accedere e "attivare" la funzione specifica (ad esempio su cuore abilitate la lettura della pulsazione cardiaca)
- per tornare indietro, premi velocemente la rotellina (1) in alto sulla destra dell'orologio

NOTA: le misure di battito cardiaco e temperatura richiedono una attesa di molti secondi prima di vederne visualizzato il risultato



Pag. 12

-Non aprire o tentare di aprire l' involucri. -Non utilizzare il dispositivo se il display è incrinato.

-Astenersi dal riporre o conservare il dispositivo in prossimità o all' interno di forni a microonde o altri forni , apparecchi di cottura caldi; caloriferi; pentole a pressione

-Il dispositivo non va gettato nel fuoco in quanto potrebbe esplodere.

**ATTENZIONE:** Il dispositivo non è un giocattolo e non va utilizzato come tale; in particolare va evitato che il medesimo sia introdotto in bocca, in special modo da parte di bambini, al fine di prevenirne l' ingestione e/o il soffocamento.

-Il dispositivo non va eccessivamente stretto quando indossato, onde permettere circolazione d'aria, e va a tal fine ogni tanto rimosso.

-Nel punto del corpo dove l' apparecchio è indossato i prodotti per la cura della pelle vanno utilizzati con moderazione.

-Il dispositivo, in caso di contatto prolungato, può causare irritazione alla pelle ed in alcuni soggetti a ciò predisposti ad allergie.

In presenza di prurito e/o irritazione e/o arrossamento e/o gonfiore della pelle si prega di interrompere l' uso del dispositivo o di indossarlo su un capo di abbigliamento.

Nel caso in cui il dispositivo appaia in tutto o in parte danneggiato, interromperne immediatamente l'uso e rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.

-Utilizzare unicamente il caricabatterie e gli accessori del produttore o approvati dal produttore .

Pag. 2

### IMPOSTAZIONI PRINCIPALI DELL'OROLOGIO

Le impostazioni dell'orologio si attivano nel seguente modo:

- Premi su una rotellina per attivare il display
- scorri col dito dall'alto verso il basso per entrare nel menu impostazioni
- Apparirà uno schermo con le funzioni di impostazioni principali



NOTA: All'interno della APP gratuita "HitFit Pro" trovate sempre a disposizione molti altri differenti quadranti tra cui scegliere, tutti gratuiti; nelle pagine seguenti maggiori indicazioni.

Come cambiare quadrante :  
 1. Tieni premuto il centro dell'orologio per circa 1 secondo  
 2. scorri da destra a sinistra o viceversa, fino ad arrivare al quadrante scelto; premi sullo schermo per memorizzare il quadrante



**Indicatore batteria:** mostra lo stato di carica dell'orologio



**Modalità non disturbare:** se attiva, l'orologio non vibrerà in caso di notifiche, né si illuminerà automaticamente girando il polso. Tale funzione è utile di notte, per evitare di disturbare il sonno

Pag. 13

-Non collegare i poli del caricabatterie tra loro; evitare il contatto tra loro.

-Non metteste in contatto il connettore o i poli della batteria con metalli, liquidi o altre sostanze conduttrici di corrente.

-Il dispositivo non va usato né conservato in luoghi con presenza di polvere o materiali dispersi nell' aria in alta concentrazione.

-Mantenere il dispositivo asciutto e non toccare la carica batterie o il dispositivo con mani umide o bagnate mentre li carica

-Non piegare il cavo di alimentazione e non danneggiarlo.

-Non utilizzare con cavi o prese danneggiati

-Non utilizzare il dispositivo con un temporale all' aperto.

-Non gettare il dispositivo nel fuoco.

**Onde prevenire danni a persone, animali**

-Non tentare di rimuovere la batteria, che va sostituita solo presso i centri di assistenza autorizzati.

- Il dispositivo se manipolato e/o smaltito in modo improprio può danneggiare l'ambiente.

- Durante la guida ed in ogni altra situazione in cui la distrazione potrebbe cagionare, alimentare o peggiorare situazioni di rischio o di pericolo , occorre astenersi dal controllare le notifiche di chiamata o altri dati sul display.

**AVVERTENZE D'USO**

-Il dispositivo non va utilizzato in una sauna o vapore. (Segue)

Pag. 3

-Il dispositivo può subire danni o la sua batteria può avere minore durata se non è **utilizzato** nell' ambito dei seguenti limiti di temperatura: tra i 0° C e 35 ° C .

-Il dispositivo può subire danni o la sua batteria può avere minore durata se non è **conservato** nell' ambito dei seguenti limiti di temperatura : tra -20° C e 50° C .

-Il dispositivo è progettato per resistere ai danni derivanti da acqua e polvere, con certificazione IP68; si consiglia comunque di non utilizzarlo in presenza di acqua di mare o in acqua calda e non va mai comunque posizionato in una lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice né deterso con sostanze abrasive.

-Il dispositivo non va lasciato in esposizione diretta alla luce del sole per un periodo prolungato.

-Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile incorporata che non deve essere estratta né sostituita dall' utente.

-La batteria del dispositivo deve esser ricaricata come da istruzioni che accompagnano il prodotto, secondo le modalità e con i mezzi indicati nelle istruzioni medesime ed in particolare utilizzando solo il cavo originale fornito col medesimo ed astenendosi dal caricarlo quando è bagnato .

-Il dispositivo non deve esser indossato mentre è in carica.

-Il dispositivo deve essere rimosso se troppo caldo.

Pag. 4

**IL PRODOTTO NON E' UN DISPOSITIVO MEDICO E VA USATO CON CAUTELA**

-Il presente dispositivo non è un apparecchio medicale e non può essere applicato per nessuna funzione medica, inclusa la prevenzione, il monitoraggio, la diagnosi, la cura, l' attenuazione di qualsiasi patologia.

-Il presente dispositivo è progettato e destinato esclusivamente al fitness inteso come pratica amatoriale.

-E' necessario consultare un medico prima di iniziare o modificare un programma di allenamento ed inoltre, in particolare, prima di utilizzare il dispositivo qualora si assumano medicinali foto sensibili o sussista una o più delle seguenti patologie / caratteristiche fisiche:

specifiche patologie cardiache o generali; epilessia o sensibilità a luci intermittenti; flusso sanguigno limitato; predisposizione o soggezione a convulsioni di vario tipo;

tendinite; sindrome del tunnel carpale; altri disturbi muscoloscheletrici.

-E' necessario interrompere l' uso del dispositivo se si sente formicolio, dolore, bruciore, intorpidimento o rigidità agli arti (mani o polsi) dopo averlo indossato.

**ATTENZIONE**

il dispositivo è munito di tecnologia PPT: questi prodotti posseggono una funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca che può comportare rischi per gli utenti che versano in condizioni di salute particolari (Segue)

Pag. 5

-E' preferibile utilizzare il dispositivo ad una distanza di sicurezza di almeno 15 cm da un pacemaker.

-Non utilizzare il dispositivo in ospedale e su veicoli che possono subire interferenze con radiofrequenze.

**Compatibilità OS Smartphone Supporta Android 5.1 e IOS 10 e superiori**

**INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE** ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Dir.va 2012/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm.

Pag. 6

**TASTO ON/OFF e FUNZIONI**

Tasto di accensione e spegnimento (1), ritorno alla funzione orologio

Tasto per registrazione attività fisica (2)



Tenendo premuto a lungo il tasto laterale (1), si accende e si spegne l'orologio; inoltre, da qualsiasi schermo, premendolo brevemente, si torna alla funzione orologio.

Il tasto laterale (2) permette di passare alla scelta di una attività fisica, e registrarne le caratteristiche (tempo, passi, battiti)

Pag. 7

**Importante :** Batteria a polimeri di litio già inclusa nel bracciale; batteria non rimuovibile e non sostituibile se non presso un centro di riparazione autorizzato

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

**La connessione tra il cavo e i contatti in rame è magnetica.**

• Connettere l'adattatore a un caricabatterie (non è presente in confezione).

Potete utilizzare lo stesso in uso per ricaricare il vostro smartphone. Ad esempio: Caricabatterie:

Input: 100-240V~ 0,1A 50/60 Hz

Output: 5V 1A

•sul display dell'orologio appare una icona indicante la carica in corso



Pag. 8

**Installare l'APP sul telefono**

Per poter gestire al meglio la lettura e memorizzazione dei dati rilevati dal bracciale **MILANO** è necessario installare l'APP "HitFit Pro" del Bracciale sul vostro telefono



Il logo Apple e Apple sono marchi commerciali di Apple Inc, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Google Play e il logo di Google Play sono marchi commerciali di Google Inc.

Pag. 9

## MESSAGGI e NOTIFICHE

Se la app "HitFit Pro" è abilitata all'accesso alle notifiche come spiegato successivamente, e quando telefono e orologio sono collegati via Bluetooth, riceverete sul Display di MILANO le notifiche di messaggi social che saranno evidenziate per alcuni secondi. Sono anche visibili sulla schermata del Menu" Messaggi" in sequenza, finché non li avrete letti.

### Come funziona :

- premissa: il bracciale è connesso alla APP e avete abilitato la ricezione notifiche tramite impostazioni sul telefono
- se ricevete tramite i vostri account social dei messaggi/notifiche essi saranno visualizzati per qualche secondo sul Bracciale
- MILANO vibra e mostra il titolo della notifica
- le notifiche che verranno visualizzate sono, a puro esempio indicativo, chiamata entrante,SMS, messaggi WhatsApp, WeChat, Facebook ecc

**IMPORTANTE:** tutte le notifiche sono di sola lettura e NON permettono la risposta o la gestione delle stesse tramite smartwatch; tutto può e deve essere gestito solo tramite Telefono (sullo smartphone è comunque necessario autorizzare l'apparato alla lettura e condivisione delle notifiche) (Segue)

Pag. 10

### Meteo

Dopo essersi connesso con HitFit Pro, l'orologio mostrerà le informazioni meteo locali.

### Messaggi

Si accede ai messaggi (notifiche) non ancora lette (al massimo 5); una volta lette, le notifiche spariscono.

### Trova telefono

Il telefono vibra e squilla, se connesso tramite Bluetooth all'orologio

### Relax

Premi per attivare un percorso guidato di azioni per rilassarsi. Si sceglie tra 1 o 2 minuti di relax guidato.


### Imposta

Voce descritta precedentemente in questo manuale (vedi Impostazioni principali dell'orologio).

Pag. 11



Pag. 12

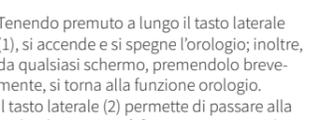


Pag. 13



Pag. 14



Pag. 15

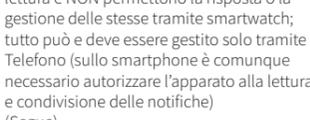

Pag. 16

**Dati attività giornaliera**



Viene visualizzata l'attività giornaliera di passi (step), calorie e Km

inizio misura ore 00.00  
 Fine misura 23.59

**NOTA**  
 Questa schermata mostra l'attività legata al movimento generato in un giorno durante la normale attività quotidiana.

Passi (step), Km e Kcal che sono legate tra loro e sono basate sui dati personali di peso e altezza, che inserirete nella APP sul telefono e saranno tanto più precise, tanto più inserirete correttamente i vostri dati.


### Curiosità : Misurazione contapassi

Il principio di funzionamento del contapassi (detto anche pedometro) è come segue: il bracciale ha incorporato al suo interno un "giroscopio", quando l'utilizzatore indossa il bracciale e inizia a muoversi, camminando ad esempio, il giroscopio vibra (in modo non percepito) e genera una curva d'onda. Diversi movimenti produrranno forme d'onda diverse. Un algoritmo identifica un numero specifico di passi individuando e riconoscendo l'azione che genera una forma d'onda fissa. Più il dispositivo è abile nel riconoscere la differenza tra un passo reale e, ad esempio, il sollevamento del braccio o anche il movimento del braccio durante la guida, e più il risultato sarà preciso.

Pag. 17



Pag. 18

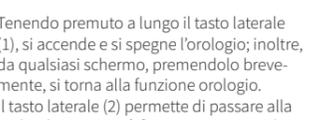


Pag. 19



Pag. 20



Pag. 21

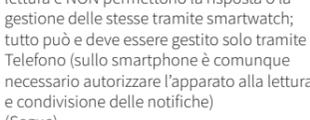

Pag. 22

**Info :** permette di avere le info del sw installato



**Trova telefono:** se connesso via Bluetooth, permette di far suonare e vibrare il telefono




**Luminosità:** permette di aumentare o diminuire la luminosità dello schermo.

**FUNZIONI DELL'OROLOGIO**  
 Le funzioni principali dell'orologio sono attivabili nel seguente modo:

- Premi su una rotellina per attivare il display
- scorri col dito da sinistra a destra per entrare nel menu delle varie funzioni
- scorri col dito dal basso in alto o viceversa per scegliere la funzione desiderata, premendo col dito sulla relativa icona




Pag. 15

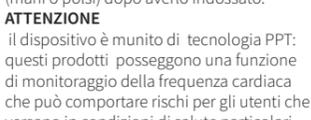

Pag. 16



Pag. 17

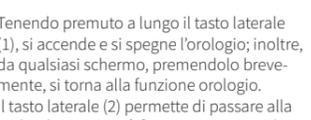


Pag. 18



Pag. 19



Pag. 20

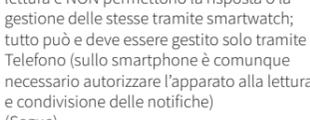

Pag. 21

## MANUALE APP HITFIT PRO

Come spiegato precedentemente, la app **“HitFit Pro”** permette di collegare MILANO al vostro telefono Android o Iphone, in modo da:

- Ricevere notifiche SMS, whatsapp, social, ecc.

- Sincronizzare i dati di passi, calorie, esercizio fisico dallo smartwatch al telefono

**IMPORTANTE:** le schermate stampate su questo manuale sono solo un riferimento; pertanto testi e immagini della app installata sul telefono potrebbe essere leggermente diversa rispetto al manuale.

## PRIMO ACCESSO

Alla prima connessione, è necessario decidere se iscriversi al servizio con Email e password, oppure accedere senza la registrazione. Con la registrazione, i dati saranno salvati su un cloud; qualora si cambiasse telefono, entrando con Email e Password, i dati storici verranno trovati anche nel nuovo telefono. Senza registrazione, i dati sono memorizzati solo sul telefono, pertanto cambiando smartphone, i dati storici verranno persi.

## INFORMAZIONI SULLE FUNZIONI DELLA VIDEATA HOME

Tappare su passi per avere statistiche relativamente al numero di passi effettuati, a livello giornaliero e settimanale.

Tappare su Sonno per avere le statistiche relative alla qualità del sonno, giornaliero e settimanale.

Tappare su Frequenza Cardiaca per avere informazioni sul battito cardiaco, a livello giornaliero e orario.


Tappare su Sport per verificare le statistiche della attività sportiva (passi, distanza, battito cardiaco, calorie consumate)  
**NOTA:** la attività sportiva deve essere avviata dallo smartwatch, tappando l'icona Sport; tutti i dati saranno poi visibili sullo smartphone.

Tappare sulla temperatura per avere i dati relativi alla temperatura corporea a livello giornaliero e settimanale.

Tappare sull'icona in alto a sinistra (utente) per accedere alle personalizzazioni della app e dell'utente.



Pag.33

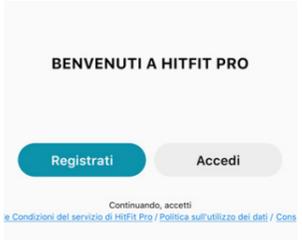


## REGISTRAZIONE

Scegliere “Registrati” per registrarsi con email e password.  
La app chiederà di inserire un indirizzo email, e di impostare la password. Verrà inviato un codice a 4 cifre via email, che servirà a completare la registrazione nella app (ricordarsi di verificare anche la cartella SPAM).

La procedura permette anche di indicare data di nascita, altezza, peso, obiettivi personali (questi dati sono modificabili successivamente).  
Tanto più i dati sono corretti, tanto meglio il sistema calcolerà il consumo calorico e i km percorsi.


**ACCESSO CON O SENZA REGISTRAZIONE**  
Scegliere “Accedi” per scrivere email e password, dopo esserti registrato, oppure per accedere senza registrazione. Per accedere senza registrazione (senza inserire alcun indirizzo email), tappare sulla icona in alto a destra.

Pag. 23

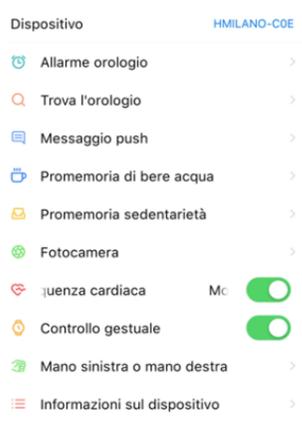

**Allarme orologio (Svegli e promemoria):** è possibile attivare fino a 5 sveglie o promemoria ad uno specifico orario. Una volta attivata, all'orario definito, l'orologio vibra, fino a che la rotellina a fianco non viene premuta o non si passa il dito sull'orologio (“swipe”), in qualsiasi direzione.

Pag.34

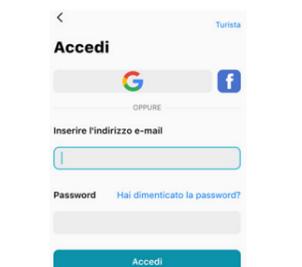

**NOTA:** l'accesso tramite FACEBOOK o GOOGLE + è attivabile solo dopo esserti registrato con email e password ed essere entrato nella app, attivando l'opzione nella sezione dei dati utente (vedi nel manuale sotto). Non è pertanto possibile registrarsi alla app usando Facebook o Google +, ma solamente nel modo descritto precedentemente, tramite email e password.

C'è anche la possibilità di recuperare la password, se dimenticata; in quel caso, vi arriverà una email dal servizio “HitFitPro”. Cliccare “Change password” (modifica password) sulla email ricevuta; il sistema vi porta ad un sito web dove è possibile modificare la password.

Pag.24

## Trova orologio:

fa vibrare l'orologio al fine di trovarlo

## Messaggio push/Impostazione notifiche:

come spiegato precedentemente, permette di attivare la gestione delle notifiche dal telefono verso l'orologio. E' possibile attivarle tutte, disattivarle tutte oppure scegliere quali notifiche attivare.



**Promemoria bere (idratazione):** se attivo, l'orologio vibrerà all'intervallo di tempo scelto, per segnalare la necessità di idratazione.

Pag.35

**AUTORIZZAZIONI APP**  
Importante: perché le notifiche vengano inviate all'orologio, è necessario fornire all'applicazione “HitFit Pro” i permessi di accesso e abilitare la ricezione delle notifiche alla app.

Dal menu Impostazioni Android, Applicazioni > Accesso Speciale > Accesso alle notifiche.

Attivare la app HitFit Pro.



**NOTA:** diversi telefoni Android potrebbero avere differenti menu

Pag.25

**Promemoria sedentarietà:** se attivo, l'orologio vibrerà se nell'intervallo di tempo scelto si rimane fermi (ad esempio alla scrivania o davanti al PC), al fine di segnalare la necessità di fare un po' di movimento.

**Fotocamera:** apre la applicazione fotocamera, e tramite il movimento del polso, è possibile scattare la foto


**Monitoraggio frequenza cardiaca/Rilevamento continuo freq. Cardiaca:** se attivo, l'orologio rileva ad intervallo breve (circa 10 minuti) la frequenza cardiaca e la presenta in un grafico accessibile dalla Home della applicazione.

**Controllo gestuale/Sollevere polso per accendere il display:** se attivo, l'orologio si illumina quando si solleva il polso, facendo il gesto di leggere l'orario.


**Informazioni sul dispositivo:** fornisce il SW installato sull'orologio e dà la possibilità di:  
- Annullare l'associazione (scollega l'orologio dal BT del telefono)  
- Reimpostare il dispositivo:  
l'orologio viene resettato ai dati di fabbrica, perdendo i dati e le impostazioni modificate rispetto a quelle originali

Pag.36

Oppure dalla App, si può accedere alle stesse impostazioni.  
Dal menu principale, premere l'icona in alto a sinistra.

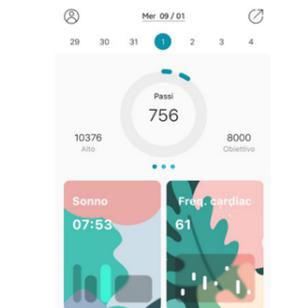

Poi impostazioni notifiche/messaggio push:

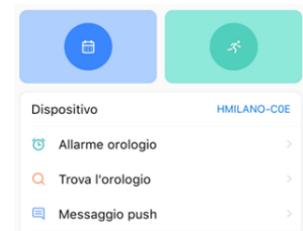


Pag. 26

Infine, per accedere alle impostazioni, tappare su Autorizzazione all'apertura manuale delle notifiche.




Nella schermata successiva, premere CONNETTI

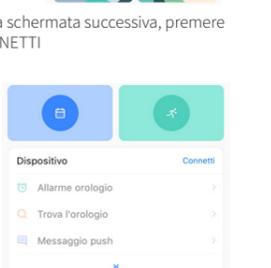

Pag. 27

## INFORMAZIONI UTENTE

Tappando sul proprio nome utente scelto in fase di registrazione in alto a sinistra, invece, è possibile modificare i dati personali di altezza, peso, obiettivi, ecc., in maniera molto semplice ed intuitiva.

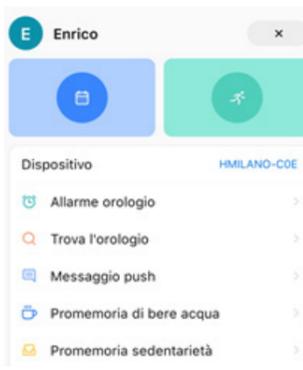


Pag. 37

## CONNESSIONE VIA BLUETOOTH CON IL TELEFONO

Perché la sincronizzazione tra telefono ed orologio funzioni bene, è necessario connettere tramite Bluetooth l'orologio al telefono. Ciò dovrebbe avvenire alla prima installazione della app, oppure attraverso le seguenti videate.  
Dal menu principale, premere l'icona in alto a sinistra.




Nella schermata successiva, premere CONNETTI

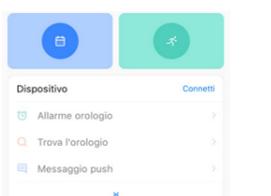

Pag. 28

**Sicurezza dell'account:** Tappando su Sicurezza dell'account, è possibile:  
- Modificare la password  
- Collegare l'account a facebook e/o Google +

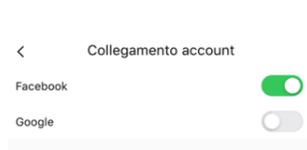


Ad esempio, se si vuole collegare l'account HitFitPro a Facebook, il sistema chiederà di inserire utente e password relativa, al fine di stabilire il collegamento tra le 2 utenze. All'accesso successivo alla app HitFitPro, sarà pertanto possibile decidere di collegarsi usando utente e password di Facebook, anziché quelle della app HitFitPro.

Esci: il tasto Esci permette di uscire dalla app; all'accesso successivo, saranno richiesti utente e password

Pag. 38

Il sistema ricercherà i dispositivi BT vicini; il nome del dispositivo da accoppiare è HMIANO-COE.  
Qualora non si presenti nella prima videata, premere ALTRO e scegliere il dispositivo dalla lista.

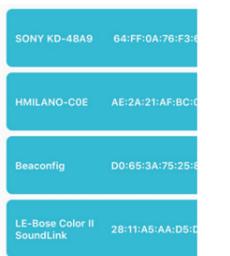

**SUGGERIMENTO:** per evitare interferenze o selezione di errati dispositivi si consiglia di connettere il telefono in una area distante da altri apparati (Auricolari Bluetooth vari e altro)  
**NOTA:** alcuni passaggi potrebbero differire in base alla versione SW del vostro smartphone e anche tra ANDROID e iOS.

Ripetere la procedura in caso di problemi, verificando che il Bluetooth del telefono sia acceso, che l'orologio sia acceso, carico e vicino al telefono.

Pag. 29

## GARANZIA

Questo apparecchio è riservato ad un uso esclusivamente domestico e casalingo. È garantito per due anni dalla data di acquisto per difetti di conformità presenti al momento della consegna dei beni o comunque sorti entro 2 anni dalla consegna della merce al Consumatore. La data di acquisto deve essere comprovata da un documento valido agli effetti fiscali rilasciato dal venditore. Nel periodo di garanzia, il venditore garantisce la sostituzione integrale del prodotto che presenti un difetto di fabbricazione o vizio di origine.

Per ottenere l'intervento in garanzia, il Consumatore si dovrà rivolgere al Venditore munito di idoneo documento fiscale comprovante l'acquisto del prodotto. Il Venditore, dopo aver verificato che il malfunzionamento non sia dovuto a manomissione, danneggiamento o cattivo utilizzo da parte dell'acquirente, procederà con la sostituzione del prodotto. Per il nuovo prodotto consegnato non inizia un nuovo termine di garanzia; rimane inalterato il decorso del periodo di garanzia che ha preso avvio dalla data di consegna originaria.

La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:

- Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze fornito unitamente al prodotto.

Pag. 40

## SCHERMA PRINCIPALI DELLA APP

## HOME

La HOME mostra i dati principali delle vostre attività.



**NOTA:** per modificare lo stile della HOME, è possibile tappare sull'icona in basso al centro.




E' possibile scegliere diversi stili a seconda del proprio gusto personale. Le informazioni mostrate saranno le stesse, solo presentate in una grafica diversa.

Pag. 30

## MODIFICHE ALLE NOTIFICHE

- Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del prodotto.
- Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati dal produttore o riparazioni da parte di persone non autorizzate dal produttore stesso.
- Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per scopi diversi da quelli indicati nel manuale di istruzioni.

Pag. 41

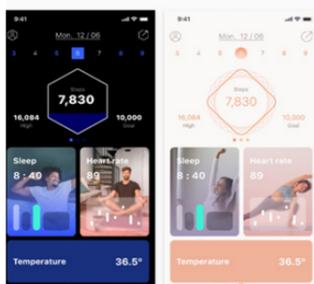

Pag. 31



Il fabbricante Nike Trading Italy s.r.l. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio – bracciale fitness con Bluetooth modello MILANO marchio “The Artists” è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

La Dichiarazione di Conformità completa è disponibile presso: Nike Trading Italy s.r.l. Via Boccaccio 81/L – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) ed è disponibile sul sito :

**www.niketradingleitaly.com**

PRODOTTO IN CINA da Nike Trading Italy s.r.l.

Pag. 42

Scaricare quadranti  
Tappare l'icona in basso a destra per accedere ad una lista di quadranti disponibili



I quadranti disponibili appariranno sullo schermo.

Scegliere il quadrante desiderato, poi tappare su PUSH (Sincronizza) e successivamente confermare l'operazione di sincronizzazione.



Attendere circa 30 secondi in modo che nell'orologio appaia il quadrante scelto.

Pag. 32

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

1. Modello di prodotto/prodotto (numero di prodotto, tipo, lotto o serie):

*Orologio digitale THE ARTISTS, modello MILANO, lotto 08/21*

2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:

*Nike Trading Italy s.r.l. Via Boccaccio 81/L – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)*

3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del materiale elettrico che ne consenta la rintracciabilità; può comprendere un'immagine a colori di chiarezza sufficiente se necessario per l'identificazione del materiale elettrico):

*Orologio digitale multifunzione*

5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

*2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE*

*2011/65/CE - sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e successive modifiche (863/2015) (RoHs)*

6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

EN 62368-1:2014+A11:2017, EN 62479:2010, EN ETSI EN 300 328 V2.2.2, EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

7. Informazioni supplementari:

Firmato a nome e per conto di: *Nike Trading Italy s.r.l.*

Luogo e data del rilascio: *Trezzano sul Naviglio (MI), 20 Settembre 2021*

**NIKE TRADING (Italy) Srl**  
Amministratore Delegato  
Andrea Gelmetti

